

CHARGEMENT

Normes des ERP / Système de charge intelligente

1 La charge du gilet doit se faire exclusivement par le port Power D situé à l'arrière. Ne branchez pas votre gilet sur le port USB-C avant, prévu pour l'audio. 

Charge unifiée & sécurisée (NF / UE) - Distribution :

- 5 câbles USB-C, qui chargent les gilets. **1** 
- 5 câbles mini jack, qui chargent les récepteurs.. **2** 
- 1 système électrique unifié avec sécurité contre les incidents de charge (surtension, avarie, court-circuit).
- 1 interrupteur d'alimentation / coupe-circuits.

LES TÉMOINS DE CHARGES



Les gilets


- Vert fixe : le gilet est chargé complètement.
- Rouge fixe : le gilet est en charge.
- Rouge clignotant : la batterie du gilet est faible, il faut le recharger rapidement.

Les récepteurs UHF TIMMPI

La couleur du récepteur passe au rouge pendant la charge puis redevient verte lorsqu'elle est terminée. Après avoir chargé le récepteur, veillez à le rebrancher sur l'entrée du gilet. 

Une fois complètement chargé, veillez à débrancher les équipements pour garantir une durée de vie optimale.

AJUSTER LE GILET Assurez-vous de suivre ces étapes dans l'ordre.

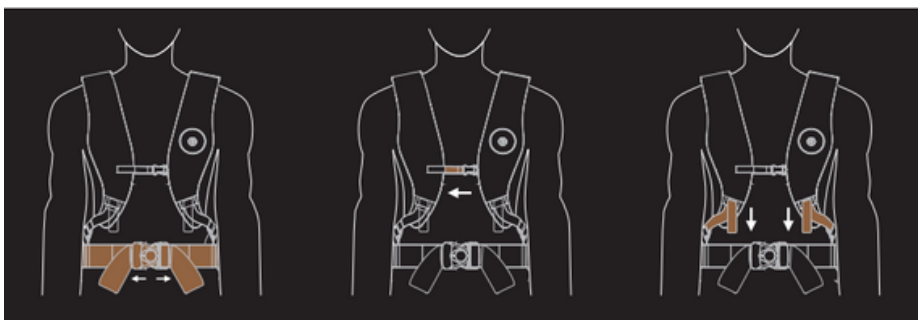

Autonomie

Une durée d'utilisation de 6 à 8h, varie selon l'intensité   et le volume récepteur.



Avertissements et précautions

- Les personnes enceintes ne doivent pas utiliser le gilet sans avis médical.
- L'utilisation du gilet n'est pas recommandée aux personnes portant un "pacemaker" ou un autre appareil implanté.
- Ne pas utiliser le gilet lorsqu'il est en charge.

Support Technique


Pour toute demande de support technique nous sommes joignables 24/7 :

- support@timmpi.com
- +33 1 76 41 00 54

Indicateurs visuels

Identifier les messages lumineux

- 1. Bouton d'alimentation
- 2. Indicateur d'alimentation
- 3. Indicateur d'écouteurs Bluetooth
- 4. Indicateur d'écouteurs Bluetooth
- 5. Bouton d'augmentation de volume
- 6. Bouton de diminution de volume
- 7. Indicateur de volume
- 8. Plus de vibrations
- 9. Moins de vibrations
- 10. Témoin intensité des vibrations
- 11. Indicateur de niveau de batterie
- 12. Indicateur d'entrée multi-canal
- 13. Port d'entrée audio 3,5 mm
- 14. Port d'entrée USB-C numérique
- 15. Sortie casque

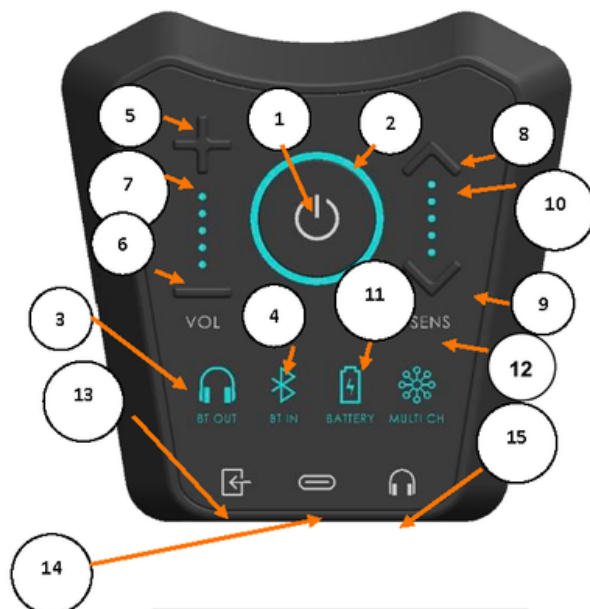

Sens d'utilisation recommandée

RÉGLAGES

TRANSMISSION UHF

Multi-scènes & interférences

La solution Immersive Live fonctionne sur les fréquences libres de 863.5 MHz à 864.5 MHz, il est important de vérifier que les dispositifs n'entrent pas en interférence avec d'autres équipements comme l'audio-description. Dans ce cas, essayez l'un des trois canaux disponible pour éviter les conflits de fréquences.



Passer d'un canal à l'autre en un clic !

L'INTENSITÉ DES VIBRATIONS (SENS)

Ressenti optimal

Appuyer sur Power pendant 2 secondes pour allumer le gilet. Lors des spectacles il convient d'expliquer aux personnes souhaitant utiliser les gilets de régler volume et intensité selon leur sensibilité. Nous conseillons aux organisateurs de régler le volume du récepteur sur 100%, l'utilisateur affinera le réglage avec les flèches   du gilet.

L'intensité des vibrations est libre et varie selon la sensibilité de chacun. Plus l'intensité est élevée, moins les vibrations sont précises dans la traduction de la musique.



Support Technique

Pour toute demande de support technique

nous sommes joignables 24/7 :

- support@timmpi.com
- +33 1 76 41 00 54



Logistique

MOBILITÉ & STOCKAGE

Déploiement, prêt et mutualisation

Le système est conçu pour stocker et déplacer les équipements en toute simplicité. Les roulettes et le trolley permettent à une personne seule de déplacer le flight case. Cette nouvelle version intègre des cintres pour une gestion plus aisée tout en conservant un format compact.

composition en Etronit - Bas carbone & recyclable



TRANSMISSION AUDIO

Régie & ateliers

Le système UHF multicanal est livré avec des câbles XLR pour les branchements en régie et dispose d'une sortie jack pour les tests et les ateliers de pratique artistique ou de sensibilisation.

Déploiement

Idéal pour une utilisation indoor et outdoor, l'émission du signal porte jusqu'à 1 km sphérique. Charge unifiée des UHF, indicateur de charge.

Support Technique

Pour toute demande de support technique nous sommes joignables 24/7 :

- support@timmpi.com
- +33 1 76 41 00 54